


## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>INDHOLDSFORTEGNELSE</b> .....	<b>1</b>
<b>VIGTIGT</b> .....	<b>2</b>
<b>SAMLING AF ELEMENT</b> .....	<b>3</b>
<b>MONTERING AF FOLDEGLAS</b> .....	<b>4</b>
OPSÆTNING AF GLAS .....	4
MONTERING AF FASTE GLAS.....	5
MONTERING AF STYREARM.....	7
INDJUSTERING AF FOLDEGLAS .....	7
JUSTERING AF LÅSEKAM .....	8
FJEDERBESLAG (IKKE VED STANGLUKKE) .....	8
OPLUKKESIKRING .....	9
VENTILATIONSBESLAG .....	9
PARKERINGSSTROP .....	10
GREB TIL DØRE.....	10

## VIGTIGT

- De vandrette profiler skal være monteret helt vandret, med en maksimal tolerance på +2mm (op) og -1 mm (ned) målt på midten over hele profilets længde (se skitse).

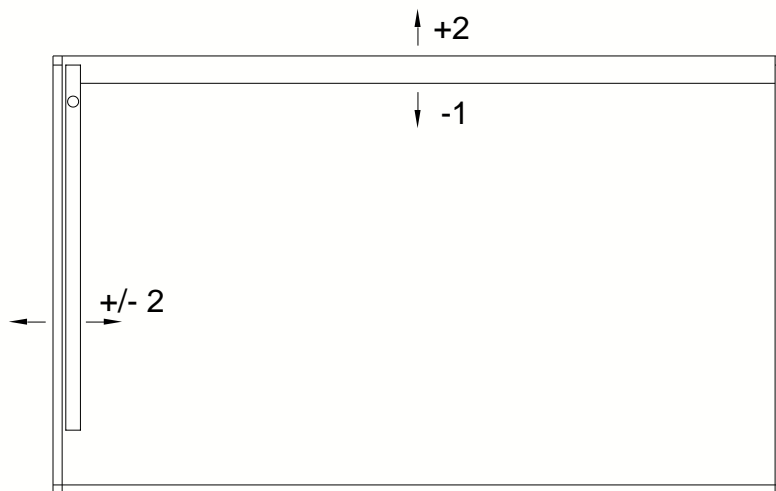

- Det lodrette karmprofil ved foldeglassenes parkering skal være monteret i lod med en maksimal afvigelse på +/-2 mm (se ovenstående skitse)

# Windoer System 800

## Montagevejledning


### SAMLING AF ELEMENT

Sideprofilerne fastskrues til top- og bundprofil med 6,3x38 mm T30 (torx) skruer,

Børstetætningerne på top- og bundprofilerne afkortes med en skarp kniv eller stemmejern i flugt med alu-profilets længderetning.

Før samling kontrolleres det at låsekarmen er monteret i bund profilet.

Hvis overkarmen er med justerbart profil (+/- 7mm), monteres der ende - fuge plade i begge ender.

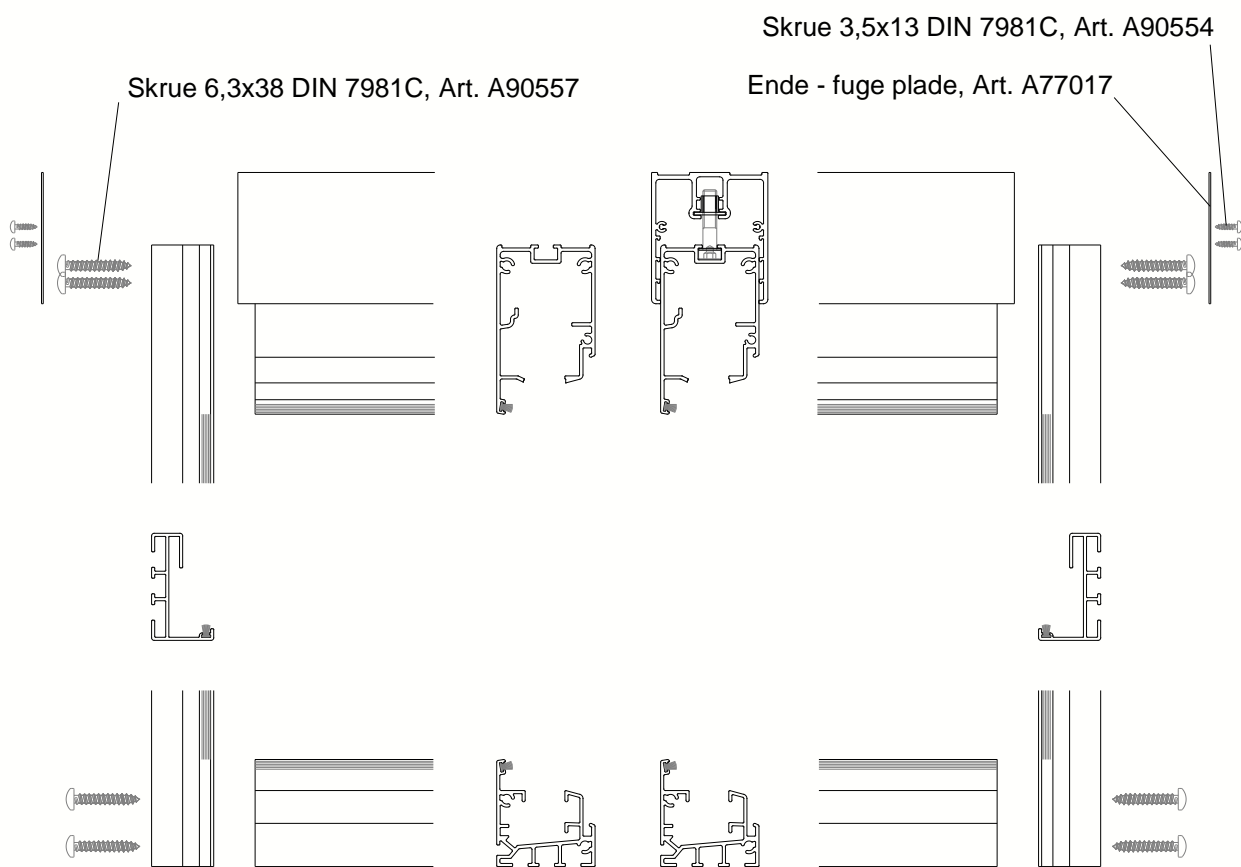


# Windoor System 800

## Montagevejledning

### MONTERING AF FOLDEGLAS

#### OPSÆTNING AF GLAS

Glassene er normalt pakket i monteringsrækkefølgen. Og glassene monteres i følgende rækkefølge. Først monteres glas **C** (**D** ved fast glas), herefter monteres glas **B**, hvis der skal monteres fast glas **E** monteres dette, og til sidst glas **A**.

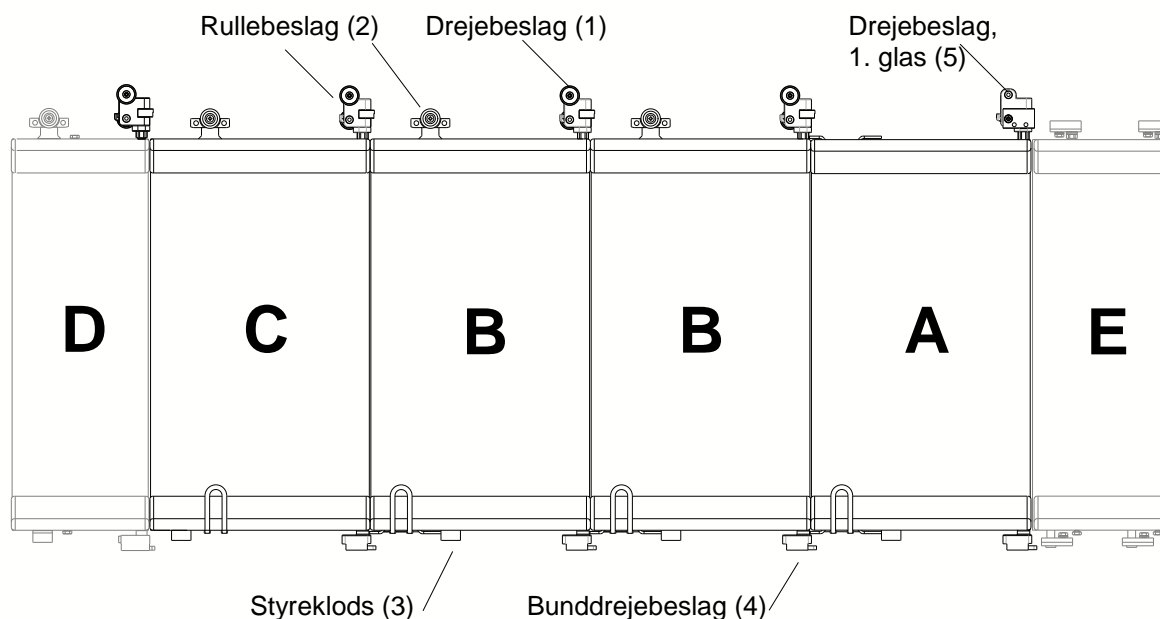

Rullebeslagene (2) og styreklodderne (3) skal være løse/løsnede, inden glassene monteres.

Foldeglassene monteres ved at føre drejebeslaget (1) op i udfræsningen yderst i profilet over foldeglassene. Glasset skal føres i en lille vinkel i forhold til lodret under dette.

Glasset føres lidt ind mod midten, og bunden føres yderligere indad mod midten af elementet, således at bunddrejebeslaget (4) kan føres ind i udfræsningen i profilet under foldeglassene. Bunden føres videre til højre, således at glasset nærmer sig lodret, og rullebeslag (2) og styrekloids (3) føres ind i de respektive udfræsninger i profilet over og under foldeglassene.

Glasset køres til den modsatte side af elementet.


Dette gentages for de øvrige glas, idet der slutes med glas **A**.

Hvis der skal monteres fast glas (**E**) monteres dette før glas **A**, se side 6

# Windoor System 800

## Montagevejledning

Glas **A** fastgøres gennem de for borede huller i øverste profil i montagepladen på bagerste beslag.

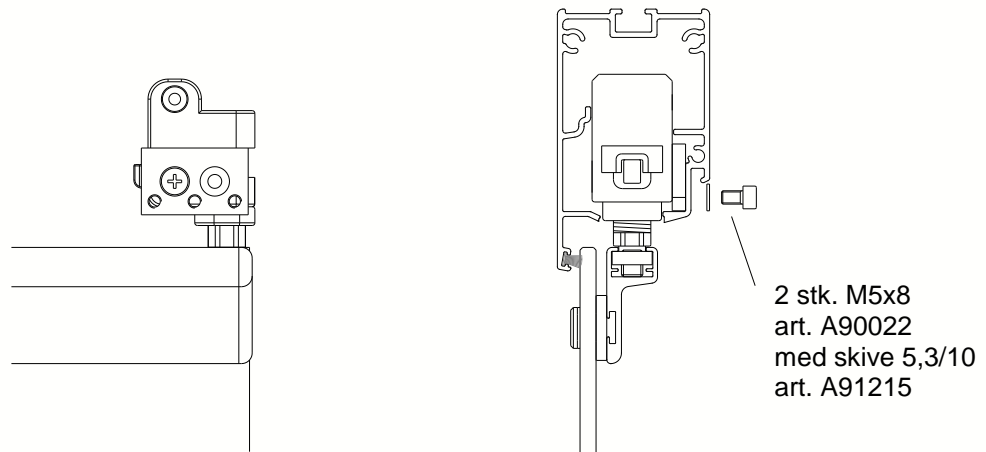


Glas **A** lukkes op og parkeres ind mod væggen.

De øvrige glas justeres således, at de hænger lodret og glaskanterne/rammerne følger hinanden. Det gøres ved at skrue på møtrikken på drejebeslaget (1). Til dette bruges en 13 mm fastnøgle.

### **Opsætning af fast glas**

#### **Fast glas efter sidste glas – Light og Silhouette.**

Glas **D** monteres som det første, og sikres med et stop, stoppet monteres efter alle glas er monteret og justeret og monteres således at glasset kan køre ca. 20 mm.


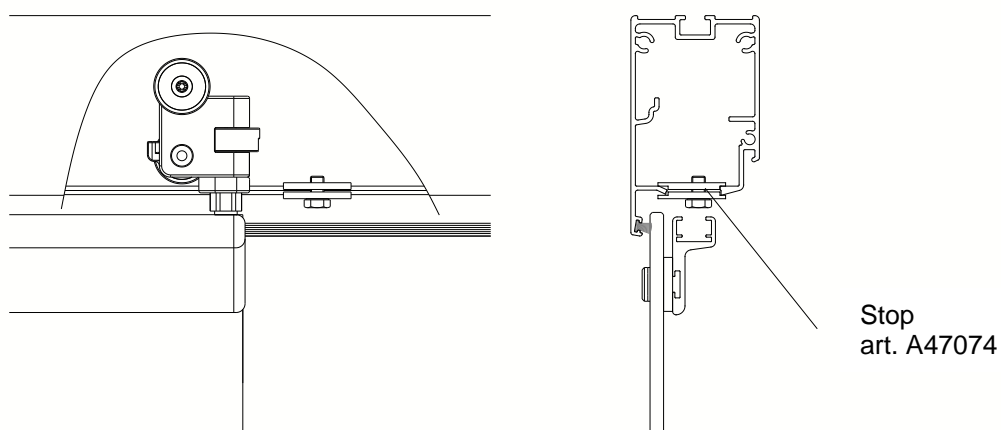


# Montagevejledning

## Fast glas før 1. glas - Light

De faste glas monteres før det første glas **A** og monteringen udføres i følgende rækkefølge, (glassene leveres med beslagene monteret).


1. Fra bunden af glasset afmonteres den ene endebrik og de to montagebeslag
2. Glasset monteres i top profilet
3. Montagebeslagene skydes på plads
4. Ende brikken monteres
5. Efter montering og justering af alle andre glas justeres og spændes det faste glas

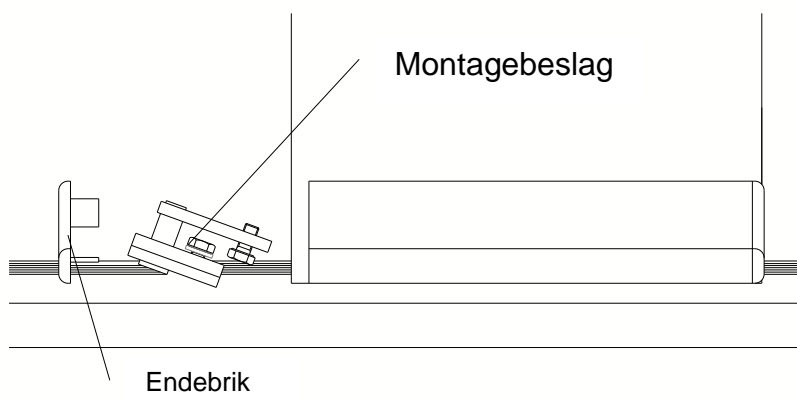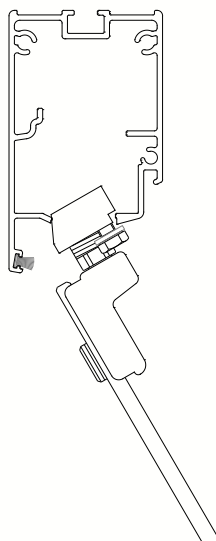

## Fast glas før 1. glas - Silhouette

Monteringen af det faste glas **E** udføres i følgende rækkefølge

1. Glas **B**, **C** og evt. **D** monteres
2. Skruen i låsekammen skrues af og låsekammen skubbes hen mod glas B
3. Det faste glas **E** monteres
4. Låsekammen skubbes på plads og skruen monteres igen
5. Glas **A** monteres
6. Evt. justering foretages ved at flytte beslagene i top og bundramme

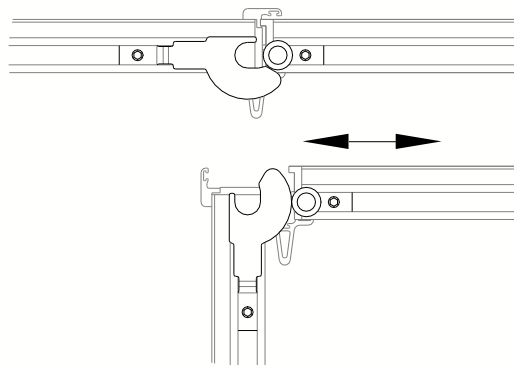


# Windoor System 800

## Montagevejledning


### Montering af styrearm

Styreamen, udført i sort plast, leveres todelst. De to dele samles og monteres i ud fræsningen i profilet over foldeglassene. Styreamen fastgøres med de medfølgende 5,5x16 mm umbracoskruer

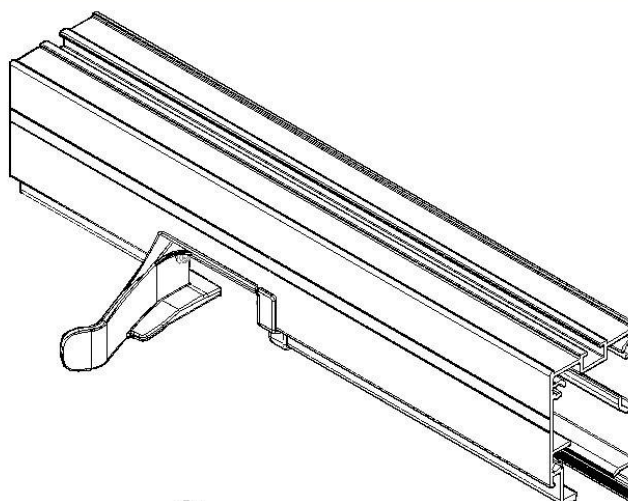

### Indjustering af foldeglas

Glas **A** åbnes.  
Glassene **B**, **C** og evt. **D** justeres, med en 13 mm fastnøgle, således at bund og top profilerne flugter og at afstanden mellem glassene er det samme i bund og top, glas **A** lukkes og låsekammen justeres så glas **A** flugter med glas **B**.

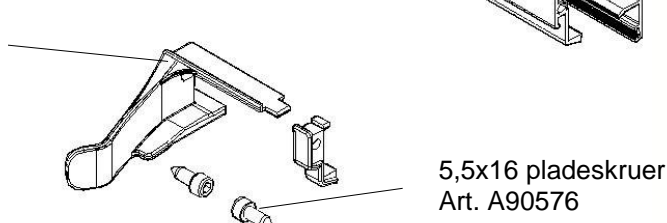

Glas **A** åbnes igen helt.

Glas **B** køres hen mod glas **A**, således at drejebeslaget i toppen på glas **B** går i indgreb med drejebeslaget på glas **A**.

Det kontrolleres nu at de to top drejebeslag går i indgreb med hinanden, og at der i bunden er ca. 0,5 mm luft mellem skruen og bunddrejebeslaget.

Herefter drejes glas **B** lidt indad og rullebeslaget (2) presses let mod styreamen. Samtidigt skal man fastholde et tryk på siden af glasset, for at sikre at glasset fortsat er helt i indgreb i toppen. **Der må ikke være det mindste slup mellem drejebeslagene i toppen**, i denne position fastgøres rullebeslaget ved at spænde den for monterede sætskrue på beslaget, til dette anvendes en 10 mm fastnøgle.

Styreklodsen (3) under glasset justeres og fastspændes.

Glas **B** åbnes helt og parkeres sammen med glas **A**.

Tilsvarende procedure foretages for de resterende glas.

# Windoor System 800

## Montagevejledning


### Justering af låsekam

Glas **A** lukkes op og parkeres ind mod væggen.

Låsekammen udgør den nederste låsning af glassene. Denne skal nu justeres på plads. Hvis elementet er monteret korrekt, er sidekarmen i lod  $+1/-0$  mm. I så fald skal låsekammen være placeret således, at den for monterede skrue sidder midt i det aflange hul. Dermed hænger glas A lodret. Hvis dette ikke er tilfældet, justeres låsekammen med skruen i det aflange hul.

Når den korrekte placering er fundet, og det første glas er helt lodret, sikres låsekammen med skruen 5x16 i det runde forsænkede hul.

Der for bores i låsekammen med et 3,5 mm bor.

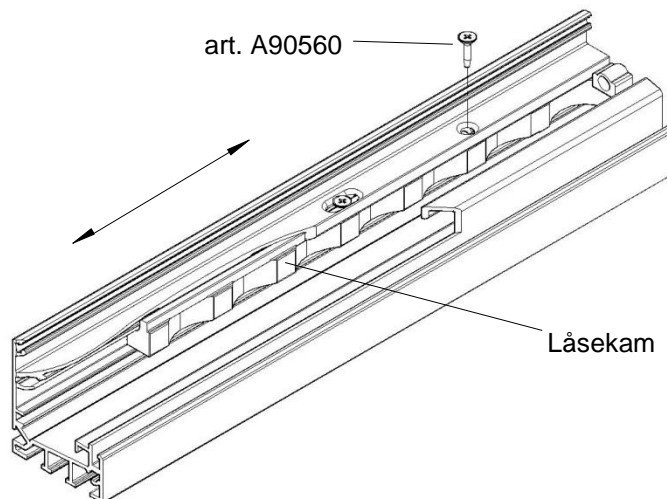

### Fjederbeslag (ikke ved stanglukke)


Fjederbeslaget kantes ned i profilet under foldeglassene.

Glassene lukkes og fordeles således, at afstanden mellem glassene er ens.

Det sidste glas fastholdes i lukket position og fjederbeslaget trykkes mod styreklossen, således at fjedertoppen er ca. 18 mm uden for beslaget. Opmærk placeringen med en blyant og luk vinduet op igen.

Fjederbeslaget fastspændes med de to umbracoskruer. Der anvendes en 4 mm umbracønøgle.

Skruerne skal ikke strammes unødigt hårdt, da det kan medføre, at fjederen sætter sig fast.

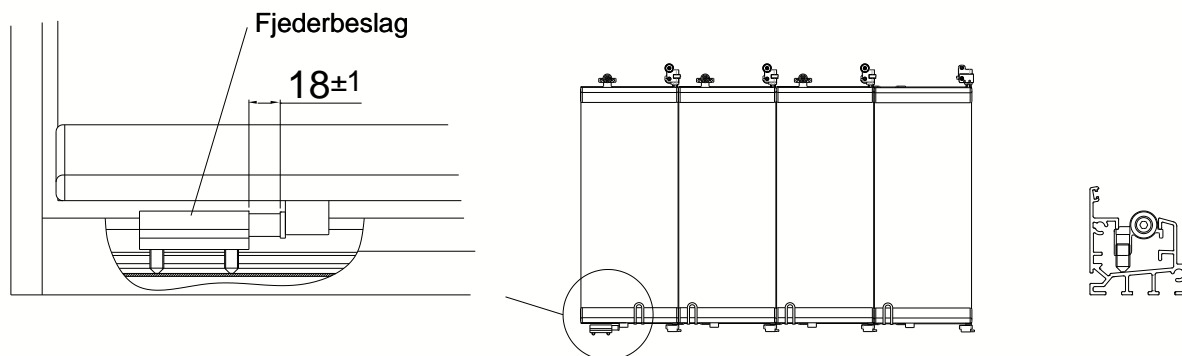



# Windoorsystem 800

## Montagevejledning


Glassene kan nu lukkes. For at lukke glas **A** skubbes de øvrige glas ved hjælp af grebet på glas **B** mod fjederen, og glas **A** kan lukkes. Ved indrammede glas skubbes der på rammeprofilet.

Fjederen hjælper med til at skubbe glassene tilbage i indgreb.

**Hjul og de indvendige rulleflader i alu-profilerne smøres grundigt med siliconespray for at sikre, at glassene kører let og ubesværet. Der må ikke bruges olie el. andre smøremidler.**

### Oplukkesikring


Oplukkesikringen af kunststof presses ind og ned i ud fræsningen:

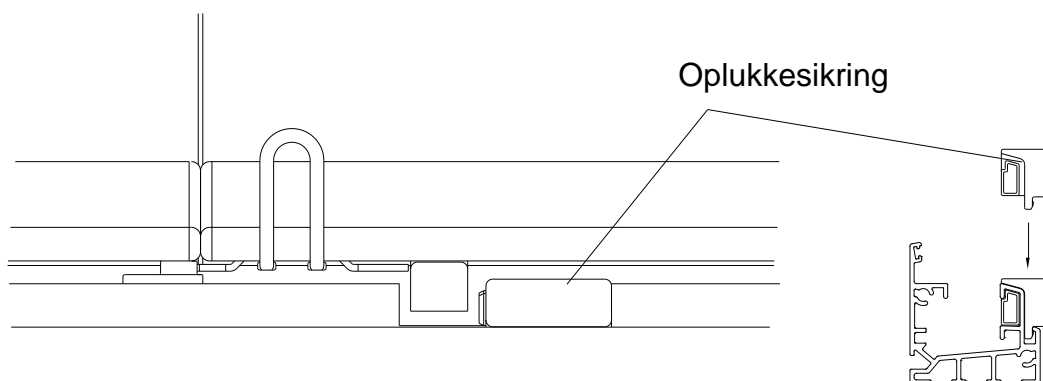

### Ventilationsbeslag

Der findes to typer ventilationsbeslag. Hvilket der skal anvendes afhænger af profilet under foldeglassene.

Beslaget presses ned i rillen i aluprofilet og fastgøres med skruer.

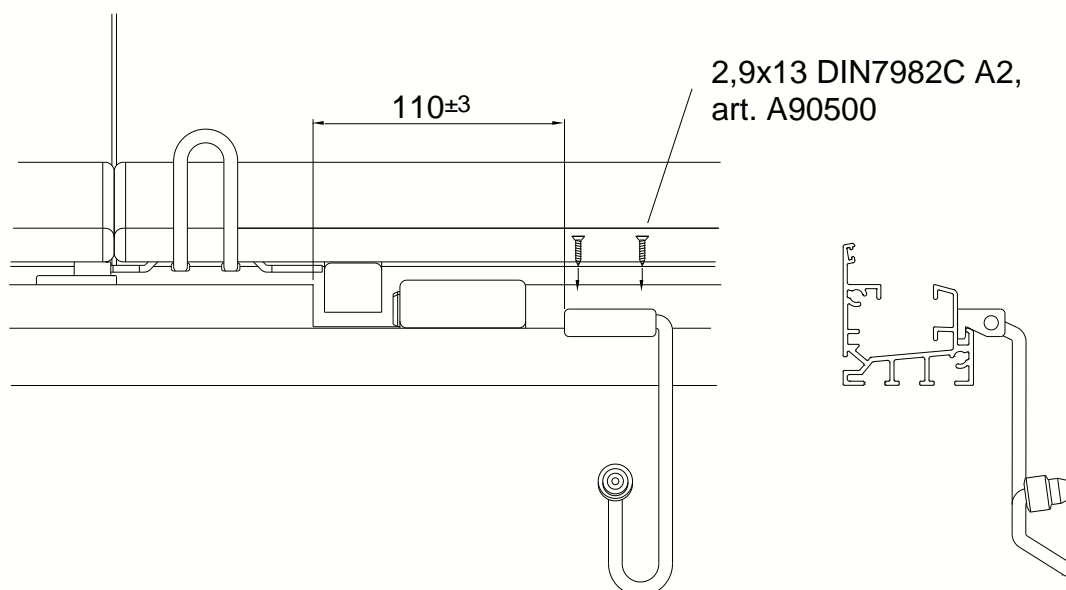

# Windoor System 800

## Montagevejledning

### Parkeringsstrop

For at fastholde glassene i åben stand monteres den medfølgende parkeringsstrop.

Parkeringsstroppen monteres i en højde svarende til underkant af glassene og ud for styreklodserne.

Styreklodserne har en slidse, som parkeringsstroppen føres ind i og på den måde fastholder ét eller flere glas.

Ved foldedøre monteres stroppen i højde med dørgrebet, således at stroppen kan føres ind i p-stropholderen på ydersiden af døren, se nedenstående tegning.

Der findes tre typer parkeringsstroppe. En til skrueløs montage på et andet vinkelstillet Windoor altanelement, en til montage på en væg og en til montage på væg for indrammede foldedører. Windoor leverer ikke skrue/dybel, da dette er afhængigt af underlag.

### Greb til døre

I elementer, hvor der er valgt en dørløsning, skal der monteres greb på alle glas.

